GARMIN

Benutzerhandbuch

nüvi® 700er-Serie

Persönlicher Reiseassistent

© 2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: +1-913-397-8200 oder
+1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Großbritannien
Tel.: +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb
Großbritanniens)
0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens)
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: 886-226-42-9199
Fax: 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, nüvi®, MapSource® und TourGuide® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Garmin Lock™ und myGarmin™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® und iTunes® sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® und AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® ist eine eingetragene Marke von Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Oktober 2007 Teilenummer 190-00859-32, Überarb. A

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Navigationsgerät der Serie Garmin® nüvi® 700 entschieden haben.

Im Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) angezeigt, die darauf hinweisen, dass Sie auf eine Anzahl von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie z. B. die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, berühren Sie die Schaltfläche **Zieleingabe** und anschließend **Favoriten**.

Tipps und Kurzbefehle für den nüvi

- Kehren Sie schnell zur Menüseite zurück, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf und , um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltflächen, um schneller zu blättern.

myGarmin™

Unter http://my.garmin.com finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Garmin-Produkte:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu den Radarkontrollen (siehe Seite 46)
- Freischalten optionaler Karten

Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich mit Garmin in Verbindung, falls beim Umgang mit dem nüvi Fragen auftreten. In den USA erreichen Sie den Garmin-Produktsupport telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020, Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr Central Time. Sie können sich auch im Internet unter www.garmin.com/support an den Produktsupport wenden.

In Europa können Sie Garmin (Europe) Ltd. telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb Großbritanniens) oder unter 0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens) erreichen.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung i
Im Handbuch verwendete Konventionen i
Tipps und Kurzbefehle für den nüvi ... i
myGarmin™ i
Kontaktaufnahme mit Garmin i

Erste Schritte 1
Lieferumfang 1
Funktionen der GPS-Geräte der Serie nüvi 700 1
nüvi 2
Schritt 1: Anbringen des nüvi 3
Schritt 2: Konfigurieren des nüvi 4
Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen 4
Schritt 4: Verwenden des nüvi 4
Suchen von Zielorten 5
Folgen von Routen 6
Hinzufügen eines Zwischenziels 6
Wählen einer Umleitung 7
Anhalten der Route 7
Anpassen der Lautstärke 7
Sperren des Bildschirms 7

Zieleingabe 8
Optionen der Seite „Los“ 8
Suchen von Adressen 8
Suchen von Orten durch Eingabe des Namens 9
Festlegen eines Ausgangsorts 9
Suchen von kürzlich gesuchten Orten 10
Favoriten 10
Erstellen und Wählen von Routen .. 12
Suchen von Orten mit der Karte 13
Eingeben von Koordinaten 13
Suchen in der Nähe eines anderen Orts 14
Navigation per Luftlinie 14
Zu Fuß zu einem Ziel gehen 14

Verwenden der Hauptseiten 15
Kartenseite 15
Reiseinformationsseite 16
Abbiegelistenseite 16
Abbiegeinformationsseite 16

Verwenden der Freisprechfunktion 17
Koppeln eines Mobil-telefons 17
Annehmen von Anrufen 18
Eingehende Anrufe 18

Telefonmenü 19
SMS-/Textnachrichten 21

Verwenden des Media Player 22
Wiedergeben von Musik 22
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern 24

Verwalten von Dateien 25
Unterstützte Dateitypen 25
Übertragen von Dateien 25
Löschen von Dateien 26

Verwenden des Funktionen 27
Einstellungen 27
Aktuelle Position 27
Hilfe 27
Verkehrsfunk 28
Routen 28
Eigene Daten 28
Weltzeituhr 28
Sprachführer 29
Tipps zu Wörtern und Ausdrücken 29
Taschenrechner 30
Währungsrechner 31
Einheitenrechner 31

Verwenden des UKW-Verkehrsfunks 32
LED-Blinksignale 32
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet 33
Verkehrsbehinderungen auf der Straße 33
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route 33
Verkehrssymbole 34
Farbcode für den Schweregrad 34
Verkehrsfunkabonnements 34

Wiedergeben der Tonausgabe über die Fahrzeug-Lautsprecher 35
Manuelles Einstellen des UKW-Senders 35
Automatisches Einstellen des UKW-Senders 35
Tipps zum Auswählen von Frequenzen 36
Informationen zum UKW-Sender 36

Anpassen des nüvi 37
Ändern der System-einstellungen 37
Ändern der Navigations-einstellungen 37

Anpassen der Anzeigeeinstellungen 38
Aktualisieren der Zeiteinstellungen 38
Einrichten der Sprachen 39
Ändern der Karten-einstellungen 39
Hinzufügen von Sicherheitseinstellungen 40
Anzeigen von Informationen für Verkehrsfunkabonnements 40
Bluetooth-Einstellungen 42
Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte 42
Anpassen der Lautstärke 43
Wiederherstellen aller Einstellungen 43
Löschen von Benutzerdaten 43

Anhang 44
Aufladen des nüvi 44
Kalibrieren des Bildschirms 44
Zurücksetzen des nüvi 44
Sichern des nüvi 44
Zusätzliche Karten 45
Aktualisieren der Software 45
Extras und optionales Zubehör 45
Informationen zum Akku 48
Austauschen der Sicherung 48
Entfernen des nüvi und des Haltearms 49
Anbringung am Armaturenbrett 49
Informationen zu GPS-Satellitensignalen 50
Pflegen des nüvi 50
Konformitätserklärung 51
Wichtiger Rechtshinweis bezüglich des UKW-Senders 52
Software-Lizenzvereinbarung 53
Technische Daten 54
Fehlerbehebung 55

Index 57

Erste Schritte

Lieferumfang

GPS-Gerät **nüvi** und **Saugnapfhalterung zur Befestigung im Fahrzeug**.

Zigarettenanzünderstecker für externe Stromversorgung oder **UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger** für externe Stromversorgung und Verkehrsmeldungen. Siehe Tabelle auf der rechten Seite.

USB-Kabel zum Anschließen des nüvi an den Computer. Der nüvi wird als Massenspeichergerät an den Computer angeschlossen. Siehe Seite 25–26.

Befestigungsscheibe zum Anbringen der Saugnapfhalterung auf dem Armaturenbrett. Siehe Seite 49.

Funktionen der GPS-Geräte der Serie nüvi 700

Funktionen	710	750	750T	760	770
UKW-Sender	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ansage von Straßennamen	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Freisprechfunktion	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Einschließlich Verkehrsfunkempfänger	Ja**	Nein*	Ja**	Ja**	Ja

* Mit Verkehrsfunkempfänger kompatibel

** Verkehrsfunkempfänger nur im Lieferumfang in Nordamerika und in Regionen von Europa enthalten

WARNUNG: Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

nüvi

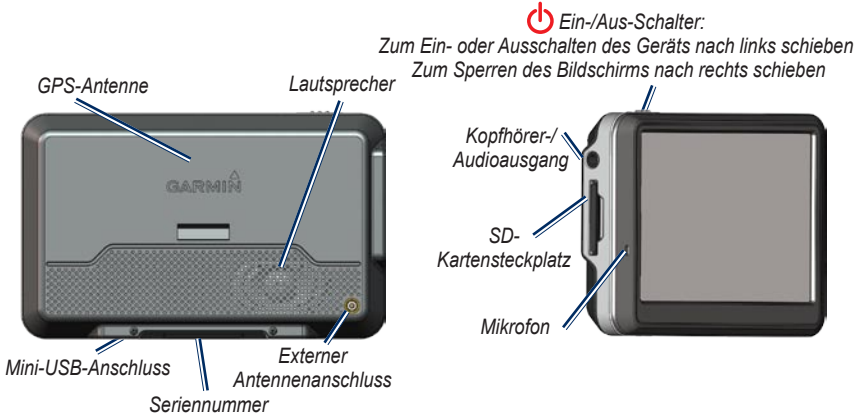

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der nicht ausgetauscht werden kann. Informationen zu wichtigen Sicherheitswarnungen zu Akkus finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.

Überprüfen Sie vor der Montage, welche Landesgesetze und regionalen Verkehrsvorschriften bei Montage und Verwendung zu beachten sind. Derzeit ist nach den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien und Minnesota in diesen Staaten allen Fahrern motorbetriebener Fahrzeuge die Verwendung von Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe beim Fahren untersagt. In diesem Fall müssen andere Armaturenbrett- oder Haftungshalterungen von Garmin verwendet werden. Siehe Seite 49.

Schritt 1: Anbringen des nüvi

1. Schließen Sie den Zigarettenanzünderstecker an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.
2. Rasten Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung ein.
3. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
5. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
6. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.
7. Stecken Sie den anderen Stecker des Zigarettenanzündersteckers in eine Stromquelle im Fahrzeug. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist.
8. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie die Antenne des Verkehrsfunkempfängers mit der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe. (Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten.)

Schritt 2: Konfigurieren des nüvi

Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, um den nüvi einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen

Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der hohe Gebäude nicht den Empfang stören. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den nüvi ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale empfangen. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren. Weitere Informationen zu GPS finden Sie auf Seite 50 und im Internet unter www.garmin.com/aboutGPS.

Schritt 4: Verwenden des nüvi

- **A** Stärke des GPS-Satellitensignals
- **B** Status der Bluetooth®-Technologie
- **C** Akkuladestand
- **D** Aktuelle Zeit; tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
- **E** Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- **F** Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- **G** Tippen Sie hier, um bei Anschluss eines kompatiblen Mobiltelefons (nur nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770) einen Anruf zu tätigen.
- **H** Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- **I** Tippen Sie hier, um auf Funktionen wie Media Player, Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.

Suchen von Zielorten

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Zielorten erleichtern. Die auf dem nüvi installierten Detailkarten enthalten Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

❶ Tippen Sie auf **Zieleingabe**.

❷ Wählen Sie eine Kategorie aus.

❸ Wählen Sie eine Unterkategorie aus.

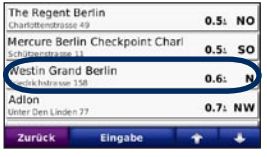

❹ Wählen Sie ein Ziel aus.

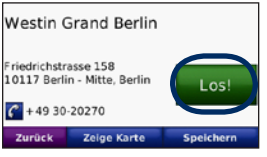

❺ Tippen Sie auf **Los**.

❻ Genießen Sie die Route.

TIPP: Tippen Sie auf ⬆ bzw. ⬇, um weitere Optionen anzuzeigen.

Folgen von Routen

Während der Fahrt führt Sie der nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Folgen Sie bei Abbiegungen den Pfeilen.

Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der nüvi leitet Sie zunächst zum Zwischenstopp und anschließend zum Zielort.

TIPP: Wenn Sie der Route mehrere Zwischenstopps hinzufügen möchten, sollten Sie die aktuelle Route bearbeiten. Siehe Seite 12.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen. Tippen Sie auf **Als neues Ziel verwenden**, um diesen Punkt als neuen Zielort festzulegen.

Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der nüvi versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der nüvi keine Umleitung berechnen.

Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf bzw. , um die Hauptlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um die gesamte Tonausgabe stummzuschalten. Informationen zum Einrichten eines UKW-Senders finden Sie auf Seite 35–36.

Sperren des Bildschirms

Vermeiden Sie Eingaben durch versehentliches Berühren, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach rechts schieben (🔒). Entsperren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** in die mittlere Position zurückschieben.

ZIELEINGABE

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die die Suche nach Zielorten erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf Seite 5.

TIPP: Tippen Sie auf **Nahe**, um das Suchgebiet zu ändern. Siehe Seite 14.

Optionen der Seite „Los“

Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite **Los** anzuzeigen.

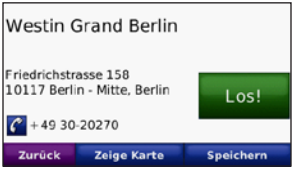

Tippen Sie auf **Los**, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu diesem Ort zu erstellen.

Tippen Sie auf **Zeige Karte**, um diesen Ort auf der Karte anzuzeigen. Wenn der GPS-Modus deaktiviert ist, tippen Sie auf **Position**, um diesen Ort als aktuelle Position zu bestimmen.

Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern. Siehe Seite 10.

Wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist, tippen Sie auf , um an diesem Ort anzurufen (nur nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770).

Suchen von Adressen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Bundesstaat/Provinz ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

   ODER

   Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**, geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.)
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie den Straßennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
6. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzuschränken.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Points of Interest** > **Name eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.

Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben. Tippen Sie auf bzw. , um den Cursor zu verschieben. Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen. Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.

Tippen Sie auf **Modus**, um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen. Tippen Sie auf 123, um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben.

TIPP: Sie können das Tastaturlayout zu QWERTZ ändern. Dies entspricht dem Layout einer standardmäßigen Computertastatur. Siehe Seite 37.

Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Aufsuchen des Ausgangsorts

Nachdem Sie den Ausgangsort festgelegt haben, tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**, um sich jederzeit dorthin leiten zu lassen.

Ändern des Ausgangsorts

Damit Sie den Ausgangsort ändern können, müssen Sie ihn zunächst aus den Favoriten löschen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf **Zu Hause** > **Bearbeiten** > **Löschen** > **Ja**.

Nachdem Sie den Ausgangsort gelöscht haben, befolgen Sie die oben im Abschnitt „Festlegen eines Ausgangsorts“ beschriebenen Schritte, um ihn zurückzusetzen.

Suchen von kürzlich gesuchten Orten

Auf dem nüvi werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gesuchten Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte sind oben in der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**, um kürzlich gesuchte Elemente anzuzeigen.

Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen** > **Ja** tippen.

HINWEIS: Wenn Sie auf **Löschen** tippen, werden alle Elemente aus der Liste entfernt. Die eigentlichen Orte werden nicht vom Gerät gelöscht.

Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Der Ausgangsort wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
Tippen Sie auf **Ja**, um die aktuelle Position zu speichern.

Speichern von gefundenen Orten

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den Favoriten gespeichert.

Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**. Die gespeicherten Orte werden aufgeführt.

TIPP: Ihre **Letzte Position** wird immer automatisch gespeichert, wenn Sie den nüvi aus der Halterung entfernen. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Auto auf einem Parkplatz finden.

Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um den Ort zu bearbeiten.
   - **Name ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
   - **Kartensymbol ändern:** Tippen Sie auf ein neues Symbol.
   - **Telefonnummer ändern:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
   - **Löschen:** Entfernen Sie dieses Element aus der Liste der Favoriten. Tippen Sie auf **Ja**.

Erstellen und Wählen von Routen

Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**. Wählen Sie die gewünschte Route aus, und tippen Sie auf **Los**.

Erstellen von gespeicherten Routen

Erstellen und speichern Sie mit dem nüvi Routen vor Ihrer nächsten Reise. Sie können bis zu zehn Routen speichern.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Funktionen**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.

6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Funktionen**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:
   - Tippen Sie auf **Name ändern**. Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
   - Tippen Sie auf **Punkte hinzufügen/entfernen**, um der Route neue Startpunkte, Zwischenstopps oder Endpunkte hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf **Punkte manuell neu anordnen**, um die Reihenfolge der Punkte entlang der Route zu ändern.
   - Tippen Sie auf **Punkte optimal neu anordnen**, um die Punkte automatisch anzuordnen.

- Tippen Sie auf **Neu berechnen**, um die Routeneinstellungen zu ändern und eine Berechnung nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie vorzunehmen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um dieses Element zu löschen.

HINWEIS: Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

Suchen von Orten mit der Karte

Zeigen Sie über die Seite **Karte durchsuchen** andere Bereiche der Karte an. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.

Tipps zum Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ✚ bzw. ▬, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Tippen Sie auf ein Objekt auf der Karte. Es wird ein Pfeil eingeblendet, der auf das Objekt zeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn der GPS-Modus deaktiviert ist, tippen Sie auf **Position**, um den ausgewählten Ort als Standort festzulegen. (Siehe Seite 37.)

Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Zielorts bekannt sind, können Sie mithilfe des nüvi durch Eingabe von Breite und Länge zu beliebigen Orten navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.

Ändern Sie die Art der Koordinaten, indem Sie auf **Format** tippen. Da verschiedene Karten unterschiedliche Positionsformate verwenden, können Sie auf dem nüvi das richtige Koordinatenformat für die von Ihnen verwendete Kartenart auswählen.

Geben Sie die Koordinaten ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Tippen Sie auf **Los**, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu den Koordinaten zu erstellen.

Suchen in der Nähe eines anderen Orts

HINWEIS: Der nüvi sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - **Bei aktueller Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der momentanen Position.
   - **Bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
   - **Entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
   - **Beim Ziel:** Sucht nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Navigation per Luftlinie

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, dann verwenden Sie den Luftlinien-Modus. Tippen Sie auf **Travel Kit** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz** > **Luftlinien-Modus** > **OK**. Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf **Los**, um über Luftlinie zum Ziel zu navigieren.

Zu Fuß zu einem Ziel gehen

Wenn Sie zu Fuß zum Ziel gehen, verwenden Sie den Navigationsmodus „Fußgänger“, um die Route für die Strecke zu optimieren. Tippen Sie auf **Travel Kit** > **Einstellungen** > **System** > **Verwendungsmodus** > **Fußgänger** > **OK**.

VERWENDEN DER HAUPTSEITEN

Kartenseite

Tippen Sie auf **Karte**, um die Kartenseite zu öffnen. Das Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an. Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen (siehe Seite 12).

Tippen Sie auf die Textleiste, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.
Tippen Sie auf −, um die Ansicht zu verkleinern.
Tippen Sie auf Menü, um zur Menüseite zurückzukehren.
Tippen Sie auf Ankunft oder Geschwindigkeit, um die Reiseinformationsseite anzuzeigen.
Rechts auf Kapweg
Scharnw.
Kapweg
Ankunft
14:19
Menü
Abbiegen in
250
Tippen Sie auf +, um die Ansicht zu vergrößern.
Speichern Sie die aktuelle Position, indem Sie auf das Fahrzeugsymbol tippen.
Tippen Sie auf Abbiegen in, um die Abbiegeinformationsseite zu öffnen.

Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

Reiseinformationsseite

Abbiegelistenseite

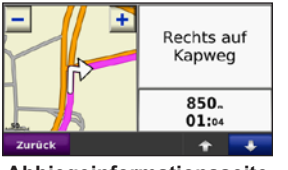

Abbiegeinformationsseite

TIPP: Beim Fahren auf Fernstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt werden. Dieses Symbol zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung der Autobahn.

Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie informative statistische Werte zur Reise angezeigt. Öffnen Sie die Reiseinformationsseite, indem Sie auf der Kartenseite auf **Geschwindigkeit** oder **Ankunft** tippen.

Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie den nüvi eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor jeder Fahrt zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind. Tippen Sie auf **Daten zurücksetzen**, um alle Werte auf der Reiseinformationsseite zurückzusetzen. Tippen Sie auf **Max. zurücksetzen**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

Abbiegelistenseite

Wenn Sie einer Route folgen, werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Entfernung zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die grüne Textleiste, um die Abbiegelistenseite zu öffnen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Zeige Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Abbiegeinformationsseite

Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite der nächste Abbiegungspunkt auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu diesem Abbiegungspunkt. Zeigen Sie den nächsten Abbiegungspunkt auf der Karte an, indem Sie auf der Kartenseite auf **Abbiegen in** oder auf der Abbiegelistenseite auf einen beliebigen Abbiegungspunkt tippen.

Verwenden der Freisprechfunktion

Bluetooth-Funktionen werden nur vom nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770 unterstützt. Mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kann der nüvi eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität von Bluetooth-Geräten mit dem nüvi finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem nüvi hergestellt. Wenn Sie zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwenden, müssen Sie sie koppeln, indem Sie über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen ihnen herstellen. Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum nüvi herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.

Koppeln eines Mobiltelefons

Damit Sie das Mobiltelefon und den nüvi koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter voneinander entfernt befinden.

Initiieren Sie die Kopplung über den nüvi oder das Mobiltelefon. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Telefoneinstellungen:

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen**, **Bluetooth**, **Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
2. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie den nüvi aus der Geräteliste aus.
4. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Einstellungen des nüvi:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Hinzufügen**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth**, **Verbindungen**, **Freisprechfunktion** oder ähnlich aufrufen.
3. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.
4. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

Wenn das Mobiltelefon mit dem nüvi verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

Wenn Sie den nüvi einschalten, versucht das Gerät eine Verbindung zum letzten Telefon herzustellen, mit dem es verbunden war.

HINWEIS: Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nüvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** geöffnet.

Tippen Sie auf **Antworten**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und den Anrufton auszuschalten.

Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des nüvi. Sprechen Sie mit normaler Stimme.

Eingehende Anrufe

Während eines Anrufs wird das Symbol für eingehende Anrufe angezeigt. Tippen Sie auf > **Auflegen**, um den Anruf zu beenden. Tippen Sie auf > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.
- **Audio zum Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den nüvi ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück auf das Gerät, indem Sie **Audio zum Gerät übertragen** auswählen.
- **Mikrofon stummschalten**

Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonanrufs einen zweiten Anruf erhalten (Anklopffunktion), zeigt der nüvi das Fenster **Eingehender Anruf** an. Tippen Sie auf **Antworten**, um den Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird gehalten.

So schalten Sie zwischen Anrufen um:

1. Tippen Sie auf > **Wechseln zu**.
2. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **Auflegen**. Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Status**, um Signalstärke, Akkuladestand und Name des angeschlossenen Telefons anzuzeigen.

HINWEIS: Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nüvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den nüvi übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen, oder auf **Erstellen**, um eine SMS-/Textnachricht zu senden.

Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder auf .

Anrufen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

Anzeigen der Anruflisten

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, werden die Anruflisten automatisch auf den nüvi übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den nüvi kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

Anrufen des Wohnorts

Geben Sie eine Telefonnummer für Ihren Wohnort ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder auf **Aus Telefonbuch auswählen** (diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbüchern unterstützt).
3. Tippen Sie auf **Fertig** > **Ja**. Der nüvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.

HINWEIS: Bearbeiten Sie den Wohnort oder die Telefonnummer, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Zu Hause** > **Bearbeiten** tippen.

So rufen Sie den Wohnort an:

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.
2. Der nüvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.

Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

HINWEIS: Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst auf die Erkennung Ihrer Stimme trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

SMS-/Textnachrichten

Wenn das Mobiltelefon SMS-/Textnachrichten per Bluetooth-Technologie unterstützt, können Sie mit dem nüvi Textnachrichten senden und empfangen.

Erhalten einer Textnachricht

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, wird das Fenster für eingehenden Text geöffnet. Tippen Sie auf **Anhören**, um die Textnachricht abzuspielen, auf **Lesen**, um den Posteingang zu öffnen, oder auf **Ignorieren**, um das Fenster zu schließen.

Senden von Textnachrichten

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **SMS** > **Erstellen**.
2. Wählen Sie eine Option, um den Empfänger der Textnachricht auszuwählen.
3. Geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

HINWEIS: Vom nüvi gesendete Nachrichten werden nicht im Postausgang des Mobiltelefons angezeigt.

Anzeigen von Nachrichten

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **Posteingang**, **Postausgang** oder **Entwürfe**.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht.
4. Wählen Sie eine Option aus.
   - Tippen Sie auf , um die Nachricht abzuhören. (Damit Sie SMS- bzw. Textnachrichten abhören können, muss eine TTS-Stimme ausgewählt sein; siehe Seite 39. Nicht auf Modellen des Typs nüvi 710 verfügbar.)
   - Tippen Sie auf **Weiterleiten**, um diese Nachricht an einen anderen Empfänger zu senden, oder auf **Antworten**, um diesem Kontakt zu antworten.

VERWENDEN DES MEDIA PLAYER

Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine SD-Speicherkarte. Siehe Seite 25–26.

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Player für Musik zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie.
5. Geben Sie die gesamte Kategorie von Anfang an wieder, indem Sie auf **Alle abspielen** tippen. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.
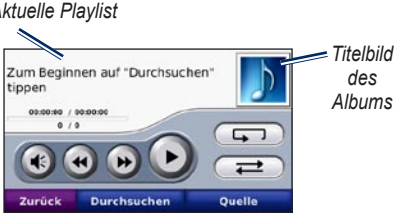
- Tippen Sie auf die Playlist, um sie zu bearbeiten.
- Tippen Sie zum Regeln der Lautstärke auf .
- Tippen Sie auf , um den vorherigen Titel der Playlist wiederzugeben. Tippen Sie etwas länger darauf, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu wechseln. Tippen Sie etwas länger darauf, um den schnellen Vorlauf des aktuellen Titels zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf , um einen Titel zu wiederholen.
- Tippen Sie auf , um die Zufallswiedergabe zu starten.
- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zur Musikdatei anzuzeigen oder um dem Titel von der Playlist zu entfernen.

Unterstützte Dateitypen

Der nüvi unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.

Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem nüvi können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des nüvi speichern.

So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Player für Musik auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.
3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

So erstellen Sie eine Playlist auf einem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die M3U-Datei mit einem Texteditor, z. B. Editor, bearbeiten, um den Pfad (Link) der Musikdateien zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.

2. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf das nüvi- oder das SD-Laufwerk (siehe Seite 25–26). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Player für Musik auf **Playlist** > **Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlisten werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

So bearbeiten Sie eine Playlist:

1. 1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik auf die Playlist, die auf der Seite des Musik-Players angezeigt wird, oder tippen Sie auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Aktuelle Playlist bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf die Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor:
   - Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.

Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Sie können Bücher von Audible.com unter http://garmin.audible.com erwerben.

Wiedergeben von Büchern

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible-Hörbuch-Player zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.

Titelbild des Buchs

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um weitere Informationen zum Buch anzuzeigen.

Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf und anschließend auf **Lesezeichen**. Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

Laden von Audible-Hörbüchern

1. Erstellen Sie unter http://garmin.audible.com ein Konto bei Audible.com.
2. Laden Sie AudibleManager® herunter.
3. Öffnen Sie AudibleManager. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den nüvi zu aktivieren. (Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden.)
4. Erwerben Sie unter http://garmin.audible.com ein Buch, und laden Sie es auf den Computer herunter.
5. Übertragen Sie das Buch mithilfe von AudibleManager auf den nüvi oder eine SD-Speicherkarte.

TIPP: Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe von Audible-Manager. Wählen Sie **Hilfe** > **Hilfe**.

Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. MP3-Dateien oder JPEG-Bilder) im internen Speicher des nüvi oder auf einer optionalen SD-Speicherkarte speichern.

HINWEIS: Der nüvi ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist er auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel. Diese Einschränkung betrifft die meisten USB-Massenspeichergeräte.

Unterstützte Dateitypen

- MP3-Musikdateien: siehe Seite 22–23
- M3U- und M3U8-Playlistdateien: siehe Seite 22
- AA-Hörbuchdateien: siehe Seite 24
- JPEG- und JPG-Bilddateien: siehe Seite 27
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader): siehe Seite 47
- Karten, Routen und Wegpunkte aus MapSource®: siehe Seite 45

Übertragen von Dateien

Schritt 1: Einlegen einer SD-Speicherkarte (optional)

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann.

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie den Mini-USB-Stecker an der Unterseite des nüvi an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der nüvi sowie die SD-Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

HINWEIS: Unter einigen Betriebssystemen oder Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die nüvi-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den nüvi

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die nüvi-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der SD-Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**. Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des nüvi bzw. auf der SD-Speicherkarte angezeigt.

Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, oder ziehen Sie unter Mac das Laufwerksymbol in den Papierkorb. Trennen Sie den nüvi vom Computer.

Löschen von Dateien

Schließen Sie den nüvi an den Computer an, und öffnen Sie das nüvi-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.

ACHTUNG: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des nüvi enthält wichtige Kartendaten, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner **Garmin** sollten nicht gelöscht werden.

Verwenden des Funktionen

Das Menü **Funktionen** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 36–42.

Aktuelle Position

Tippen Sie auf **Aktuelle Position**, um Informationen über Ihre aktuelle Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie in einem Notfall Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie auf eine Schaltfläche rechts, um die nächstgelegenen Standorte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um den aktuellen Standort zu speichern.

Hilfe

Tippen Sie auf **Hilfe**, um Informationen über den nüvi anzuzeigen.

Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf den Seiten 22–24.

Bildbetrachter

Verwenden Sie den Bildbetrachter, um auf dem nüvi gespeicherte Bilder anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

Anzeigen einer Diaschau

Tippen Sie auf **Diaschau**, um eine Diaschau zu starten, bei der alle Bilder jeweils einige Sekunden lang angezeigt werden.

Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

Verkehrsfunk

Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformationen, wenn der nüvi an einen UKW-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist. Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten. Informationen zu den Verkehrsinformationen finden Sie auf den Seiten 32–34.

Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf Seite 13–14.

Eigene Daten

Verwenden Sie diese Option, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu verwalten und zu löschen. Wenn Sie Daten von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um diese Route auf dem nüvi zu verwenden.

Weltzeituhr

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Weltzeituhr**.
2. Ändern Sie eine der aufgeführten Städte, indem Sie darauf tippen.
3. Wählen Sie eine neue Zeitzone (oder Stadt) aus. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.
5. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt. Tippen Sie auf **Weltzeituhr**, um die Uhren wieder anzuzeigen, oder tippen Sie zum Beenden auf **Zurück**.

Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter http://shop.garmin.com erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Sprachführer** > **Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.
- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter im Ausdruck zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

Verwenden der zweisprachigen Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Tippen Sie bei Bedarf auf **Ins Englische**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die jeweilige Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press. Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Taschenrechner

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Taschenrechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (**÷**, **x**, **-** oder **+**).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
   - Tippen Sie auf **.** , um ein Dezimalzeichen einzugeben.
   - Tippen Sie auf **±**, um das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zu ändern.
   - Tippen Sie auf **%**, um die eingegebene Zahl als Prozentwert zu behandeln (0,01).
   - Tippen Sie auf das **C**, um die Eingabe zu löschen.
5. Tippen Sie auf **=**.
6. Tippen Sie auf das **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.

Währungsrechner

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Währungsrechner**.
2. Tippen Sie auf eine Währungsschaltfläche, um die Währung zu ändern.
3. Wählen Sie eine Währung aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf das Rechteck neben der Währung, die Sie umrechnen möchten.
5. Geben Sie den Betrag ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Betrag umzurechnen.

TIPP: Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den gesamten Eintrag zu löschen.

Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des nüvi manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Währungsrechner** > **Aktualisieren**.
2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie zum Beenden auf **Speichern**.

TIPP: Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf das leere Rechteck, um einen Wert einzugeben.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Die Maßeinheit wird umgerechnet.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

VERWENDEN DES UKW-VERKEHRSFUNKS

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten.

Mit einem UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger können Sie UKW-RDS-Verkehrsmeldungen empfangen. Informationen zu UKW-Verkehrsfunkempfängern sowie Gebieten, in denen Verkehrsinformationen verfügbar sind, finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

HINWEIS: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich. Der UKW-Verkehrsfunkempfänger empfängt lediglich die Signale vom Anbieter des Verkehrsfunkdienstes und zeigt diese Informationen auf dem nüvi an.

HINWEIS: Um Verkehrsinformationen empfangen zu können, müssen sich der UKW-Verkehrsfunkempfänger und der nüvi im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die TMC-Informationen sendet.

HINWEIS: Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformationen, wenn der nüvi an einen UKW-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

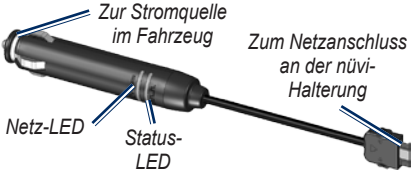

HINWEIS: Wenn der UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger über eine Antenne mit Saugnapfhalterungen verfügt, verwenden Sie die Saugnapfhalterungen, um die Antenne vertikal an der Windschutzscheibe auszurichten.

LED-Blinksignale

Die grüne Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Die Status-LED zeigt den Empfang des Signals an:

- Blinkt gelb (kurz – lang): Ermittlung des Landes, in dem Sie sich gegenwärtig befinden

- Leuchtet gelb: Signalsuche
- Leuchtet rot: Vorübergehend fehlende Synchronisation
- Leuchtet grün: Normale Verkehrsdaten

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Verkehrsfunk**, um Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet anzuzeigen. Tippen Sie auf **Nach Straße anzeigen**, um die Behinderungen auf den Straßen in Ihrem Gebiet anzuzeigen. Falls auf der Route Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf **Auf meiner Route**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Verkehrsbehinderungen auf der Straße

Wenn Sie keiner Route folgen und auf der Route Verkehrsbehinderungen vorliegen, wird auf der Kartenseite ein Verkehrssymbol wie beispielsweise oder angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um Informationen zur Verkehrsbehinderung anzuzeigen.

TIPP: Durch den beim ersten Einschalten ausgewählten Standort wird bestimmt, welche Arten von Verkehrssymbolen verwendet werden. In den USA werden Symbole in Form einer Raute ( ) verwendet, während in Europa Symbole in Form eines Dreiecks ( ) verwendet werden.

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route zieht der nüvi die aktuelle Verkehrslage in Erwägung und optimiert die Route automatisch, um die kürzeste Zeit festzulegen. Wenn keine alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der nüvi die Route automatisch neu.

Bei Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route wird auf der Kartenseite das Symbol bzw. angezeigt. Die Zahl im Symbol kennzeichnet dabei die verlängerte Fahrtdauer in Minuten, die automatisch berechnet und der auf der Karte angezeigten Ankunftszeit hinzugefügt wurde.

So umgehen Sie Verkehrsbehinderungen auf der Route:

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf bzw. .
2. Tippen Sie auf , um Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Vermeiden**.

Verkehrssymbole

Nord-amerika	Bedeutung	International
	Schlechter Straßenzustand	
	Baustelle	
	Straßensperrung	
	Zäh fließender Verkehr	
	Unfall	
	Behinderung	
	Reiseinforma-tionen	

Farbcode für den Schweregrad

Grün: Gering; normal fließender Verkehr

Gelb: Mittel; zäh fließender Verkehr

Rot: Hoch; stockender oder stehender Verkehr

Verkehrsfunkabonnements

Informationen zum Hinzufügen von Verkehrsfunkabonnements finden Sie auf Seite 40–41. Weitere Informationen zu Verkehrsfunkabonnements finden Sie unter www.garmin.com/fmtraffic.

HINWEIS: Ein eventuell im Lieferumfang des UKW-Verkehrsfunkempfängers enthaltenes Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem der nüvi Satellitensignale erfasst, während er Verkehrsfunksignale vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Wiedergeben der Tonausgabe über die Fahrzeug-Lautsprecher

Lesen Sie sich vor der Verwendung des UKW-Senders in Ihrem Gebiet die entsprechenden Warnhinweise auf Seite 52 durch.

Wenn der nüvi über einen UKW-Sender verfügt, können Sie die Tonausgabe des nüvi über ein UKW-Autoradio hören.

HINWEIS: Bei der Verwendung der UKW-Senderfunktion des nüvi können Telefongespräche, die Sie über den nüvi tätigen oder annehmen, möglicherweise von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen über deren UKW-Radio mitgehört werden.

Manuelles Einstellen des UKW-Senders

Wenn Sie keinen UKW-Verkehrsfunkempfänger verwenden oder einen MSN Direct-Empfänger einsetzen, wählen Sie für den UKW-Sender einen UKW-Kanal aus.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke** > **UKW-Sender** > **UKW-Sender aktivieren**.
2. Stellen Sie das Autoradio auf einen UKW-Kanal mit möglichst hoher Signalstärke und niedriger UKW-Frequenz ein.
3. Tippen Sie auf **−** bzw. **+**, um die Frequenz auszuwählen, auf der auch das Radio betrieben wird.

Automatisches Einstellen des UKW-Senders

Wenn Sie einen UKW-Verkehrsfunkempfänger verwenden, kann der nüvi einen Kanal für Sie auswählen.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke** > **UKW-Sender** > **UKW-Sender aktivieren**.
2. Tippen Sie bei Verwendung eines Verkehrsfunkempfängers auf **Automatisch einstellen**. Stellen Sie das Autoradio dann auf den ausgewählten Kanal ein.

Tipps zum Auswählen von Frequenzen

Sie erzielen die besten Ergebnisse bei UKW-Frequenzen unter 90,1.

Wählen Sie bei der Suche nach einer geeigneten UKW-Frequenz am UKW-Radio eine freie Frequenz mit einem gleichmäßigen und starken Signal. Falls Sie leichte Störgeräusche oder im Hintergrund andere Radiosender hören, wählen Sie eine andere Frequenz.

Eventuell müssen Sie die Frequenz des UKW-Senders während der Reise ändern. Eine in Ihrem momentanen Aufenthaltsbereich durch Radiostationen nicht belegte Frequenz ist anderswo möglicherweise von einer Radiostation belegt.

Informationen zum UKW-Sender

Der UKW-Sender dient zur Übertragung der Tonsignale des nüvi an das UKW-Autoradio.

Nehmen Sie während der Fahrt keine Änderungen an den UKW-Einstellungen vor.

Der Abstand zwischen dem Zigarettenanzünderstecker, dem nüvi und der Antenne des UKW-Radios kann ebenfalls Einfluss auf den Störgeräuschpegel haben. Bei Fahrzeugen mit weit entfernt, z. B. am Fahrzeugheck, montierten Antennen kann das Maß der von außen einwirkenden Störungen höher sein als bei Fahrzeugen mit vorn montierten Antennen.

Während der Fahrt stellen Sie ggf. Änderungen bei den Hintergrundgeräuschen fest, obwohl der Kanal von keiner UKW-Radiostation belegt ist. Eventuell stellen Sie dies bei der Fahrt über Kreuzungen fest, an denen bestimmte Arten von Ampeln oder andere, durch die öffentliche Verwaltung errichtete Systeme in Betrieb sind. Dieser Effekt kann auch auftreten, wenn sich die Landschaft ändert, sodass das Autoradio auch entferntere Radiostationen empfangen kann, die das Radio bei der ursprünglichen Einstellung der Frequenz nicht empfangen konnte. Diese und andere elektrische Störquellen machen es ggf. erforderlich, eine andere Frequenz zu suchen.

ANPASSEN DES NÜVI

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.

Ändern der System-einstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **System**.

GPS-Simulation: Aktivieren Sie den Simulator, um den GPS-Modus zu deaktivieren und die Navigation zu simulieren und/oder den Akku zu schonen.

Verwendungsmodus: Geben Sie zum Optimieren von Routen an, wie die Navigation durchgeführt wird: **Auto**, **Fahrrad** oder **Fußgänger**.

Einheiten: Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

Tastaturlayout: Wählen Sie **QWERTZ**, damit das Layout dem einer Tastatur ähnelt, oder **ABCDE**, um ein alphabetisches Layout zu wählen.

Systeminfo: Zeigen Sie Softwareversion, Geräte-ID und Audioversion des nüvi an. Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben (siehe Seite 45).

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

Ändern der Navigations-einstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Navigation**.

Routenpräferenz: Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Luftlinien-Modus:** Berechnen Sie direkte Routen (ohne Straßen).

Vermeidungen: Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

Farbmodus: Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Screenshot: Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem nüvi-Laufwerk unter **Garmin\scrn** gespeichert.

Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Eine kürzere Beleuchtungszeit schont den Akku.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Uhrzeit**.

Zeitformat: Stellt die Zeitangabe im 12-Stunden- , 24-Stunden- oder UTC-Format ein.

Zeitzone: Wählen Sie eine Zeitzone oder eine nahe gelegene Stadt aus der Liste aus.

Sommerzeit: Wählen Sie sofern verfügbar **An**, **Aus** oder **Automatisch**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

Einrichten der Sprachen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Sprache**.

Stimme: Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

nüvi 750, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770: Bei Sprachen, die mit TTS gekennzeichnet sind, handelt es sich um Text-To-Speech. Diesen Sprachen steht ein umfassender Wortschatz zur Verfügung, und bei Abbiegungspunkten werden die Straßennamen angesagt. Bei Aufzeichnungen (d. h. Sprachen, die mit einem Namen aufgeführt sind) ist das Vokabular begrenzt, und Orts- und Straßennamen werden nicht gesprochen.

Text: Ändern Sie die Sprache des angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Tastatur-Sprachmodus von einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf die **Modusschaltfläche** tippen.

Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Karte**.

Kartendetail: Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

Kartenansicht: Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

Fahrzeugtyp: Tippen Sie auf **Ändern**, um das zum Anzeigen Ihrer Position auf der Karte verwendete Symbol zu ändern. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol und anschließend auf **OK**. Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter www.garmin.com/vehicles herunter.

Reiseaufzeichnung: Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Funktionen** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

Karteninfo: Zeigen Sie die auf dem nüvi gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

Hinzufügen von Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.

Garmin Lock: Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den nüvi zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 44.

Sicherheitsmodus: Schalten Sie den Sicherheitsmodus ein bzw. aus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Beachten Sie, dass durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition nicht gelöscht werden.

Anzeigen von Informationen für Verkehrsfunkabonnements

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.

HINWEIS: Sie haben nur Zugriff auf die Verkehreinstellungen, wenn der nüvi an eine externe Stromquelle und an einen UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

HINWEIS: Wenn im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers ein Probeabonnement enthalten war, muss dieses nicht aktiviert werden und Sie müssen erst ein Abonnement erwerben, wenn das Probeabonnement abläuft.

Optionen für Nordamerika

Die UKW-Verkehrsfunkabonnements sowie deren Ablaufdaten werden angezeigt. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um ein Abonnement hinzuzufügen.

Optionen für Gebiete außerhalb Nordamerikas

Automatisch: Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

Suchen: Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-Verkehrsfunkanbietern. Erhöhen Sie die Suchzeit, indem Sie auf **Ja** tippen, um das Anbieterverzeichnis zu löschen.

Abonnements: Zeigen Sie die UKW-Verkehrsfunkabonnements sowie deren Ablaufdaten an. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um ein Abonnement hinzuzufügen.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie unter www.garmin.com/fmtraffic die UKW-Verkehrsfunk-Website von Garmin auf.

HINWEIS: Ein eventuell im Lieferumfang des UKW-Verkehrsfunkempfängers enthaltenes Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem der nüvi Satellitensignale erfasst, während er Verkehrsfunksignale vom Dienstanbieter empfängt.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Abonnements** > **Hinzufügen**. Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf **Hinzufügen**.
3. Notieren Sie die Geräte-ID des UKW-Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie die Webseite www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem nüvi auf **Weiter**, geben Sie den Code ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur ein Mal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere UKW-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erhalten.

Bluetooth-Einstellungen

Bluetooth-Funktionen werden nur vom nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770 unterstützt. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

Verbindungen: Wählen Sie **Hinzufügen** > **OK**, um das Gerät mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie zu koppeln. Siehe Seite 17–21. Wählen Sie **Ändern**, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.

HINWEIS: Die PIN (Kenncode) des nüvi lautet **1234**.

Abwählen: Wählen Sie das Telefon aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Entfernen: Wählen Sie das Telefon aus, das Sie aus dem Speicher des nüvi löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das Symbol **Bluetooth** angezeigt. Damit ein Telefon nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.

Eigener Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem der nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.

Fehlersuche: Durchsuchen Sie die Liste der kompatiblen Geräte. Wenn das Mobiltelefon nicht in der Liste aufgeführt ist, finden Sie weitere Informationen unter www.garmin.com/bluetooth.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte

Damit Sie die Einstellungen für Annäherungspunkte anpassen können, müssen Sie Annäherungspunkte (z. B. Benutzer-POIs, eine Gefahrenzonen-Datenbank oder TourGuide®) geladen haben. Siehe Seite 47. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Annäherungspunkte**.

Annäherungsalarme: Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-POIs oder Gefahrenzonen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

TourGuide: Legen Sie fest, welche Art von Audiosignalen Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das Lautsprechersymbol auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Annäherungspunkte wieder her.

Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**, um die Hauptlautstärke einzustellen.

Stellen Sie die Lautstärke für den Media Player und für Navigationsansagen ein, indem Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Lautstärke** tippen.

Standard: Stellen Sie die ursprüngliche Lautstärke wieder her.

Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Löschen von Benutzerdaten

ACHTUNG: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

ANHANG

Aufladen des nüvi

- Verwenden Sie den Zigarettenanzünderstecker.
- Verwenden Sie das USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.

Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren. Schalten Sie den nüvi aus und dann wieder ein. Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach rechts in die gesperrte Position. Berühren Sie den Touchscreen ca. 30 Sekunden mit dem Finger, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen des nüvi

Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, und belassen Sie ihn acht Sekunden in dieser Position. Schalten Sie den nüvi wieder ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Sichern des nüvi

Bei Garmin Lock™ handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der nüvi gesichert wird. Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der nüvi Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufnachweis mitschicken.

Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche MapSource-Kartendaten von Garmin erwerben und in den internen Speicher des nüvi oder auf eine optionale SD-Speicherkarte laden. Überprüfen Sie unter www.garmin.com/unlock/update.jsp, ob ein Update für die Kartensoftware verfügbar ist.

Öffnen Sie die Menüseite, um festzustellen, welche Kartenversionen auf dem nüvi geladen sind. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Karte** > **Karteninfo**. Damit Sie zusätzliche Karten aktivieren können, benötigen Sie die Geräte-ID (siehe Seite 37) sowie die Seriennummer, die sich neben dem Netzanschluss befindet.

Laden Sie Karten, Routen oder Wegpunkte in den nüvi-Speicher oder auf eine SD-Speicherkarte, indem Sie das nüvi-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der MapSource-Hilfe.

Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Webseite www.garmin.com/products/webupdater auf, und laden Sie WebUpdater herunter.
2. Schließen Sie den nüvi mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Führen Sie WebUpdater aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater automatisch das Update herunter und installiert es auf dem nüvi.

Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter http://shop.garmin.com oder unter www.garmin.com/extras. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Garmin Travel Guide

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält Garmin Travel Guide ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter http://shop.garmin.com erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Verwenden Sie Travel Guide, indem Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi einlegen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Travel Guide**. Tippen Sie auf den Namen Ihres Travel Guides, um ihn zu öffnen.

SaversGuide®

Mit der vorprogrammierten SD-Speicherkarte mit SaversGuide und der Mitgliedskarte wird der nüvi zu einem digitalen Gutscheinheft. Zubehör ist unter http://shop.garmin.com erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Verwenden Sie SaversGuide, indem Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi einlegen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **SaversGuide**.

Gefahrenzonen

An einigen Orten stehen Informationen zu Gefahrenzonen zur Verfügung. Informationen hierzu finden Sie unter http://my.garmin.com. An diesen Orten nutzt der nüvi auch Informationen von Hunderten von Radarkontrollen. Der nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Gefahrenzone nähern und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden spätestens nach einer Woche aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region bestellen oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jede erworbene Region hat ein eigenes Ablaufdatum.

ACHTUNG: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POIs oder Gefahrenzonen-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von Benutzer-POIs oder Gefahrenzonen-Datenbanken entstehen.

Benutzer-POIs

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-POIs auf den nüvi zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten Hinweise auf Punkte mit Gefahrenzonen oder Schulen.

Rufen Sie die Webseite www.garmin.com/extras auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader, die Sie durch Drücken der Taste **F1** öffnen können.

Zeigen Sie die Benutzer-POIs an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Annäherungspunkte** > **Annäherungsalarme** tippen.

Löschen Sie Benutzer-POIs vom nüvi, indem Sie den nüvi an den Computer anschließen. Öffnen Sie auf dem nüvi-Laufwerk oder auf der SD-Speicherkarte den Ordner **Garmin\poi**. Löschen Sie die Datei mit dem Namen **poi.gpi**.

TourGuide

Mit TourGuide können Sie auf dem nüvi GPS-geführte Audiotouren von Drittanbietern abspielen. Diese Audiotouren können Ihnen Reiserouten zeigen und dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten entlang der Reiseroute hinweisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/extras. Klicken Sie dort auf **POI Loader**.

Zeigen Sie TourGuide-Dateien an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Annäherungspunkte** > **TourGuide** tippen.

Informationen zum Akku

Der nüvi enthält einen integrierten, nicht ersetzbaren Lithium-Ionen-Akku. Entfernen Sie den Akku nicht. Dies könnte zum Entzünden der Batterie oder zu Schäden und Verletzungen führen.

Das Batteriesymbol in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den nüvi erst wieder von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Funktionen** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**).
- Setzen Sie den nüvi nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie auch sehr hohe Temperaturen.

Austauschen der Sicherung

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.

1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.
2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 3-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.

Entfernen des nüvi und des Haltearms

Entnehmen Sie den nüvi aus der Halterung, indem Sie die Taste an der Unterseite der Halterung nach oben drücken und den nüvi nach vorne kippen.

Nehmen Sie die Halterung vom Haltearm ab, indem Sie die Halterung nach rechts oder nach links drehen. Üben Sie dabei so viel Druck auf die Halterung aus, dass sie sich vom Arm löst.

Entfernen Sie die Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe, indem Sie den Hebel zu sich hinklappen. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung zu sich hin.

Anbringung am Armaturenbrett

Verwenden Sie zum Anbringen des nüvi am Armaturenbrett des Autos sowie zum Einhalten bestimmter bundesstaatlicher Bestimmungen die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

ACHTUNG: Der Klebstoff für die Befestigung ist **dauerhaft** und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Scheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem nüvi ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der nüvi keine Signale empfangen. Begeben Sie sich in diesem Fall im Freien an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um den nüvi zu verwenden.

Wenn der nüvi Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün angezeigt . Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt .

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Pflegen des nüvi

Der nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am nüvi, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

Reinigen des Geräts

Der nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Schützen des nüvi

- Bewahren Sie den nüvi nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.
- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie den nüvi und den Haltearm aus dem Blickfeld, wenn der nüvi nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter http://my.garmin.com.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock. Siehe Seite 44.

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für Ihr Garmin-Produkt unter www.garmin.com.

Wichtiger Rechtshinweis bezüglich des UKW-Senders

Das nüvi-Produkt enthält einen UKW-Sender. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

Verwenden des UKW-Senders des nüvi in Europa

Die Verwendung von UKW-Sendern ist derzeit in einigen europäischen Ländern aufgrund besonderer Funkfrequenzeinschränkungen verboten. Sie müssen die jeweiligen Bestimmungen in allen europäischen Ländern prüfen, in denen Sie den UKW-Sender verwenden möchten, um sich über dessen Rechtmäßigkeit zu vergewissern. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen, die in dem jeweiligen Land gelten, in dem Sie den UKW-Sender verwenden möchten. Garmin schließt jegliche Verantwortung für die Nichteinhaltung örtlicher Gesetze und Bestimmungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/fm-notice.

Verwenden des UKW-Senders des nüvi in den USA

Obwohl die Verwendung von UKW-Sendern in den USA legal ist, ist die erlaubte Ausgangsleistung in den USA niedriger als in den europäischen Ländern, in denen UKW-Sender zulässig sind. Die in Europa verkauften nüvi-Modelle enthalten einen UKW-Sender mit einer höheren Leistung und können nicht legal in den USA verwendet werden. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen, die in dem jeweiligen Land gelten, in dem Sie den UKW-Sender verwenden möchten. Sie müssen den UKW-Sender vor der Verwendung von europäischen nüvi-Modellen in den USA deaktivieren.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES nüvi STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu re-exportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

Technische Daten

Maße (B x H x T): 12,17 x 7,52 x 1,95 cm (4,79 x 2,96 x 0,77 Zoll)

Gewicht: 175 g (6,17 Unzen)

Display: 4,3” Diagonale, 480 x 272 Pixel; WQVGA-TFT-Display im Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

Gehäuse: Nicht wasserdicht (IPXO)

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C

Temperaturbereich beim Aufladen: 0° C bis 45 °C

Datenspeicher: Interner Speicher und optionale herausnehmbare SD-Speicherkarte; unbegrenzte Speicherdauer

Schnittstellen mit dem Computer: USB-Massenspeicher, Plug & Play

Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

Aufladezeit: Ca. 4 Stunden

Stromversorgung: Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten Zigarettenanzündersteckers oder Netzstrom mithilfe von optionalem Zubehör

Leistungsaufnahme: Max. 10 W

Akku-Betriebsdauer: 3 bis 7 Stunden, abhängig vom Nutzungsverhalten

Akkutyp: Nicht ersetzbarer Lithium-Ionen-Akku

GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit

Erfassungszeiten*:
Warm: < 1 s
Kalt: < 38 s
Zurücksetzen auf Werkseinstellung: < 45 s

* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freiem Empfang

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der nüvi empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den nüvi ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe befestigt.	Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol, und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bringen Sie die Saugnapfhalterung gemäß den Anweisungen auf Seite 3 an.
Der nüvi wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Der nüvi kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden. Wenn der nüvi direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der nüvi reagiert nicht mehr.	Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, und belassen Sie ihn acht Sekunden in dieser Position. Schalten Sie den nüvi wieder ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Schalten Sie den nüvi aus und dann wieder ein. Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach rechts in die gesperrte Position. Berühren Sie den Touchscreen ca. 30 Sekunden mit dem Finger, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum nüvi her.	Vergewissern Sie sich, dass Sie über einen nüvi 710, nüvi 760 oder nüvi 770 verfügen. Tippen Sie auf **Funktionen** > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf **Aktiviert** eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter vom nüvi entfernt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.
Wie erkenne ich, ob sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene nüvi angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter **Arbeitsplatz** ein Wechseldatenträger aufgeführt.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der nüvi angeschlossen ist.	1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2. Schalten Sie den nüvi aus. 3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und den nüvi an. Der nüvi schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Verkehrsinformationen können nicht empfangen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind. Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, um diese Informationen empfangen zu können. Vergewissern Sie sich, dass der UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger an den Netzanschluss der Halterung sowie an eine Stromquelle im Fahrzeug angeschlossen ist. (Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten.)
Wie kann ich Restaurants in der Nähe eines Hotels finden, in dem ich meinen Urlaub verbringen möchte?	1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nahe** > **Bei einer anderen Stadt** (und geben Sie Ihren Urlaubsort ein). 2. Suchen Sie nach dem Hotel, und tippen Sie auf **Los**. 3. Tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe** > **Nahe** > **Beim Ziel**. 4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt. Sie können auch die GPS Simulation verwenden (**Travel Kit** > **Einstellungen** > **System**).
Wie finde ich mein Auto auf einem Parkplatz?	Tippen Sie auf **Travel Kit** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **OK**, um den Luftlinien-Modus des nüvi zu aktivieren. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Letzte Position** > **Los**. Navigieren Sie zu Ihrem Auto.

INDEX

Symbols

2D-/3D-Kartenansicht 39

A

Abbiegehinweise 16
Abbiegeinformationsseite 16
Akku, Informationen 48
Aktualisieren
  Karten 45
  Software 45
Aktuelle Position speichern 10
Alarme
  Annäherung 43
  Gefahrenzonen 46
Annäherungsalarm 43
Annäherungspunkte 42
Anpassen des nüvi 37–43
Anruf
  anklopfen 19
  annehmen 18
  Anrufliste 20
  auflegen 18
  Ausgangsort 20
  stumm schalten 18
Ansagen von Straßennamen 39
Ansagesprache 39
Anschließen an den Computer 25
Anzeigeeinstellungen 38
Audible-Hörbücher 24
Audioversion 37
Aufbewahren des nüvi 51
Aufladen des nüvi 44, 55
Ausgabe, Audio 7, 35
  Kopfhöreranschluss 2
Ausgangsort
  Position 9
  Telefonnummer 20
Automatisch einstellen 35

B

Befestigungsscheibe für das Armaturenbrett 49
Benutzer-POIs 47
Benutzerdaten löschen 43
Bilder 27
Bildschirm
  Helligkeit 38
  Screenshots 38
  sperren 7
Bildschirmtastatur 9
Bluetooth-Technologie 17–21
  Einstellungen 42
  Entfernen eines Telefons 42
  Koppeln mit Mobiltelefon 17, 42
Bücher 24

D

Dateien 25–26
  löschen 26
  übertragen 25–26
  unterstützte Dateitypen 26
  verwalten 25–26
Detailkarten 40
Diakritische Zeichen 9
Diebstahlsicherung 40, 44
Durchsuchen der Karte 13

E

Eigene Daten 28
Ein/Aus-Schalter 2
Eingeben von Namen 9
Eingehender Anruf 18
Einheiten umrechnen 31
Einstellungen 37–43
  wiederherstellen 43
Entfernen der Halterung 49
Erfassen von Satelliten 4
Extras 45, 46

F

Fahranweisungen 16
Fahrrad, Navigation 37
Fahrzeugsymbol 15, 39
Favoriten 10, 11
Fehlerbehebung 55
Festlegen der aktuellen Position 8, 13
Freisprechfunktionen 17–21
Fußgänger, Navigationsmodus 14, 37

G

Garmin Lock 40, 44
Gefahrenzonen-Datenbank 47
Gehen von Routen 14, 37
Geocaching 13
Geräte-ID 37
GPS 4
  deaktivieren/aktivieren 37
  Informationen 50

H

Halterung 3
Helligkeit 38
Hilfe 27
Hintergrund, Farbe 38

I

Importieren einer Playlist 23
In Fahrtrichtung 39
Integrierte Hilfe 27

K

Karte
- aktualisieren 45
- anpassen 39
- anzeigen 39
- Detailkarten aktivieren 40
- Detailstufe 39
- durchsuchen 13
- Karteninfo, Schaltfläche 40
- vergrößern/ verkleinern 13
- verschieben 13
- Version 40
- zusätzliche Karten 45

Kilometer 37
Konformitätserklärung 51
Koordinaten 13
Kopfhöreranschluss 2, 54
Koppeln von Mobiltelefonen 18
Kürzlich gefundene Orte 9
- löschen 10
- suchen 10

L

Lautstärke 7, 43
Lesezeichen 24
Letzte Position 11, 56
Lithium-Ionen-Akku 48, 54
Los (Seite), Optionen 9
Löschen
- alle Benutzerdaten 43
- Benutzer-POIs 47
- Dateien 26
- Favoriten 11, 13
- Kürzlich gefunden, Liste 10
- Route 13
- Zeichen 9

Luftlinie, Routing 13, 14, 38

M

M3U-Playlistformat 23
Mailbox 18
MapSource 45
Maßeinheiten umrechnen 31
Maximale Geschwindigkeit zurücksetzen 16
Media Player 22–24
Meilen 37
Menüseite 4
Mini-USB-Anschluss 2
Montage 3
- Armaturenbrett 49
- aus Haltearm nehmen 49

MP3-Musikdateien
- übertragen 25
- wiedergeben 22

Musik 22
myGarmin i

N

Nach Hause 9
Navigation 6
- Einstellungen 37
- Modus 37

P

Pflegen des nüvi 50
PIN
- Bluetooth 42
- Garmin Lock 44

Playlist 22
- aktuelle Liste speichern 23
- bearbeiten 23
- erstellen 23
- vom Computer 23
- wiedergeben 23

Positionssymbol 15, 39

Q

QWERTZ-Tastatur 37

R

Rechtlicher Hinweis, UKW-Sender 52
Registrieren 51
Reiseaufzeichnung 39
Reisedaten zurücksetzen 16
Reiseinformationsseite 16
Routen 12–14
- anhalten 7
- folgen 6
- importieren 28
- Luftlinie 38
- Modus 37
- Präferenzen 37
- simulieren 37
- Zwischenstopps hinzufügen 6

S

Satellitensignale 4, 50
Saugnapfhalterung 3
SaversGuide 46
Schulen, POI-Datenbank 47
SD-Speicherkarte 25, 54
- Steckplatz 2

Sicherheitseinstellungen 40
Sicherheitsmodus 40

Sicherheitsposition 44
Sicherung
austauschen 48
Simulieren einer
Route 37
SMS 21
Software-Lizenzvereinbarung 53
Softwareupdate 45
Softwareversion 37
Sommerzeit 38
Speichern
aktuelle Position 10, 13
gefundene Orte 8, 11
Sperren
Bildschirm 7
nüvi 44
Sprachführer 29
Sprachwahl 20
Stumm schalten
Telefonanruf 18
Tonausgabe 7
Suchen von Orten 5
Adresse 8
Element auf der Karte 13
gespeicherte Orte (Favoriten) 11
in der Nähe eines anderen Orts 14
kürzlich gefunden 10
Los (Seite), Optionen 8
nach Name 9
nach Postleitzahl 8
Suchgebiet 14
Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzung 15
Systemeinstellungen 37

T

Taschenrechner 30
Tastatur 9
Layout 9, 37
Sprachmodus 9, 39
Technische Daten 54
Telefonbuch 19
Textnachricht 21
Textsprache 39
Tonausgabe 2, 35–36
Touchscreen
Einstellungen 38
kalibrieren 44, 55
reinigen 51
TourGuide 43, 47
Travel Guide 29, 46
Travel Kit 27–31

U

Übersetzen von Wörtern 29
Übertragen von Dateien 25–26
Uhr, Weltzeit 28
UKW-Sender 35–36
einrichten 35
rechtliche Hinweise 52
UKW-Verkehrsfunkempfänger 32–34
Umleitung 7
Umrechnen
Einheiten 31
Währung 31
Unterstützte Dateitypen 25
USB 26
Fehlerbehebung 55
Massenspeichermodus 25–26
trennen 26

V

Vergrößern/Verkleinern 13
Verkehrsfunk 32–34
Behinderungen 33
Verkehrsfunkabonnements hinzufügen 40
vermeiden 33
Vermeiden
Diebstahl 51
Straßentypen 38
Verkehr 33, 34
Verwendungsmodus 37

W

Währung umrechnen 31
WebUpdater 45
Weltzeituhr 28

Z

Zeiteinstellungen 38
Zeitzone 38
Zieleingabe 8–14; *siehe* Suchen von Orten
Zubehör 45, 47
Zurücksetzen
maximale Geschwindigkeit 16
nüvi 44
Reisedaten 16
Zusätzliche Karten 45
Zweisprachige Wörterbücher 29
Zwischenziel hinzufügen 6

Diese deutsche Sprachversion des englischen Handbuchs für GPS-Geräte der Serie nüvi 700 (Garmin-Teilenummer 190-00859-00, Überarbeitung D) ist eine Serviceleistung für Benutzer. Bei Bedarf finden Sie in der neuesten Überarbeitung des englischen Handbuchs Informationen zu Betrieb und Verwendung des nüvi.

Aktuelle Softwareupdates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während des Lebenszyklus Ihrer Garmin-Produkte kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.

© 2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Teilenummer 190-00859-32, Überarb. A